

PARROT CK3100



Návod k použití



www.parrot.com

<p>Obsah balení</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD displej ▪ Napájecí kabel ▪ Elektronická řídicí jednotka ▪ Mikrofon ▪ Kabel funkce „Mute“ ▪ Návod k použití 	<p>Na displeji zobrazuje seznam funkcí vašeho telefonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zobrazení jména volající osoby. ▪ Hlasová identifikace. ▪ Kontrola hlasitosti. ▪ Vypínání autorádia. ▪ Správa a řízení dvojího volání. ▪ Přijetí a ukončení hovoru pomocí funkce hlasového ovládání
--	--

MONTÁŽ CK3100

Instalace elektronické jednotky

Systém CK3100 má 4 výstupy:

- Autorádio
- Napájení
- LCD displej
- Mikrofon

Doporučujeme nainstalovat všechny kabely před osazením elektronické jednotky systému.

Každý přiložený kabel má specifický konektor, aby se zabránilo riziku nesprávného připojení.

Jednotka nesmí být nainstalovaná v blízkosti topení nebo klimatizace.

Dbejte na to, aby zařízení nebylo vystaveno působení slunečního záření. Systém neinstalujte za kovové stěny, které by mohly rušit kvalitu spojení pomocí funkce Bluetooth.

Instalace kabelu autorádia

Kabel „mute“ má černé konektory ISO a jeden výstup „line out“.

Autorádio se vstupy „line in“

Doporučujeme používat tento typ přípojky tak, že zapojíte hnědý a zelený vodič a žlutý vodič „mute“ do zadního panelu autorádia.

Autorádio s konektory „ISO“

Odpojte kabely funkce audio a napájení autorádia.

Připojte všechny konektory s nástrčkou kabelu „mute“ a napájecího kabelu k autorádiu.

Připojte kabely audio a napájení vozidla ke konektorům s vidlicí. Je-li autorádio vybaveno vstupem funkce „mute“, zapojte žlutý vodič kabelu „mute“ do některého vstupu „mute in“ 1, 2 nebo 3.

Autorádio bez konektorů „ISO“

Je třeba zakoupit kabel „ISO“ s adaptérem.


Instalace napájecího kabelu

- Červený vodič napájecího kabelu připojte ke stálému zdroji napětí 12V, oranžový vodič připojte ke zdroji napětí 12V, který se spouští po otočení klíčku ve spínací skříňce vozidla, černý vodič připojte na kostru.

- Zkontrolujte elektrické schéma zapojení napájecího kabelu ISO autorádia. U některých vozidel je třeba invertovat polohu červeného a oranžového vodiče. Tuto operaci provedete jednoduše tak, že zaměníte držáky pojistek.

- Nepřipojujte oranžový vodič ke stálému zdroji napětí 12V, jinak hrozí nebezpečí vybití baterie vozidla

SCHÉMA KABELOVÉHO ZAPOJENÍ

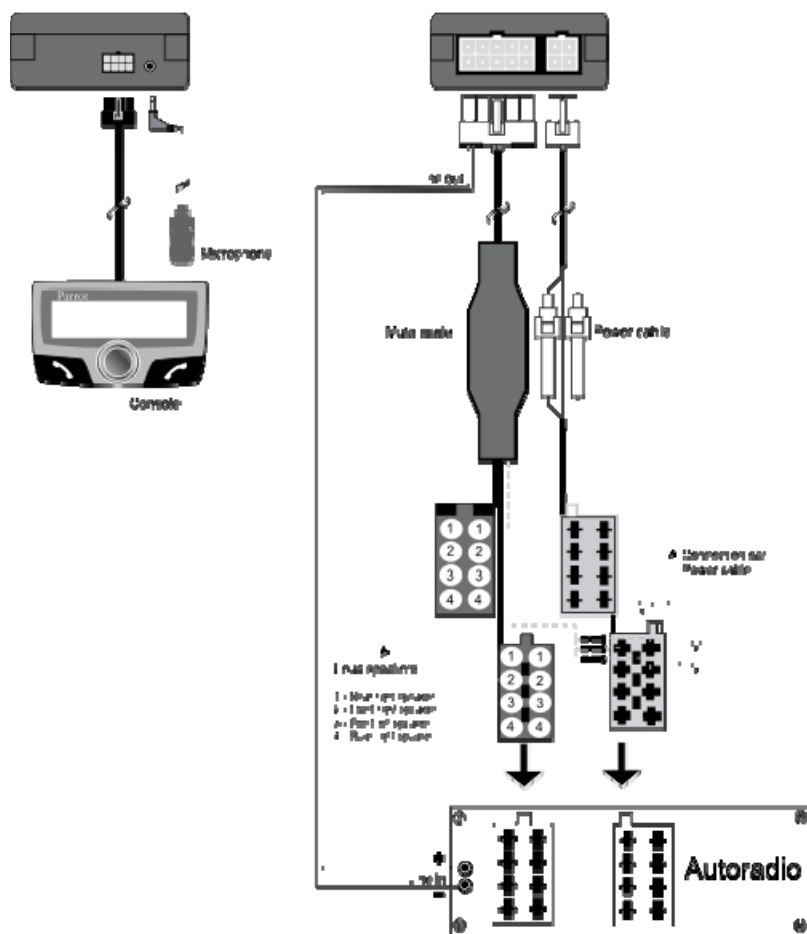

Instalace mikrofону a panelu



Mikrofon:

Mikrofon musí být nastaven tak, aby směřoval k řidiči. Může být nainstalován nezi protisluneční clonu a vnitřní zpětné zrcátko. Na LCD displeji.



LCD displej:

Instalaci displeje je možno provést několika způsoby:


Displej přilepte na přístrojovou desku tak,

že použijete přiloženou oboustrannou lepicí pásku. Stačí nalepit pásku na čistou a rovnou plochu přístrojové desky.



Ustavte displej na podstavec.

Po nasazení LCD displeje na podstavec přilepte podstavec pomocí oboustranné lepicí pásky na přístrojovou desku. V tomto případě lze displej natáčet do požadované polohy.

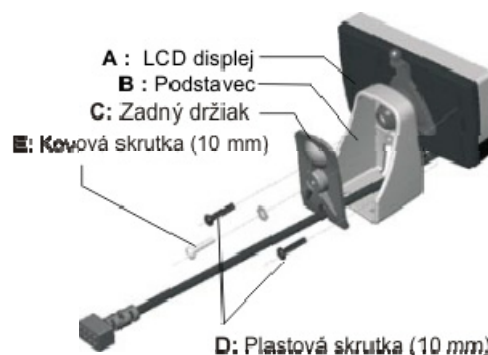

Návod k provedení montáže

- Otočte „B“ zleva doprava, abyste přišroubovali „B“ a „A“. Použijte pouze šrouby „D“.

- Protáhněte kabel „A“ přes „B“

- Přišroubujte „C“ na „B“.
Použijte pouze šroub „E“.

Nezapomeňte nasadit zajišťovací podložku.

PROPOJENÍ A PRVNÍ POUŽITÍ

Při prvním zapnutí je třeba mobilní telefon propojit se soupravou handsfree.

Na mobilním telefonu aktivujte funkci Bluetooth.

- Provedte vyhledávání periferních zařízení.
- Podrobnější informace najdete v návodu k použití k vašemu mobilnímu telefonu (viz kapitola „Propojení“), nebo na webových stránkách společnosti Parrot na adrese **www.parrot.com**
- Po vyhledání se na telefonu zobrazí hlášení: „Parrot CK3100“. Zvolte „Parrot CK3100“.
- Vložte spojovací kód 1234 a potvrďte.
- Na displeji CK3100 se zobrazí hlášení „Propojování probíhá“.
- Po úspěšném propojení se zobrazí hlášení „Propojení bylo úspěšně provedeno“. CK3100 se tak připojí k vašemu telefonu. Po propojení se na displeji zobrazí logo Bluetooth (s výjimkou telefonů s profilem Headset).
- U některých modelů telefonů je třeba postupovat podle pokynů uvedených na straně 7 „Propojení s telefonem“

V kombinaci s některými modely telefonů se na displeji zobrazí název vašeho mobilního telefonu, informace o stavu baterie a síti.

Nyní máte přístup k funkcím menu a souprava hands free hlásí názvy jednotlivých funkcí.

Nyní jste připojen(a) k soupravě hands free a můžete ji začít používat pro komunikaci.

▪ **Přijmout hovor:** Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko na soupravě hands free.

▪ **Zavěsit:** Stiskněte červené tlačítko na soupravě hands free CK3100.

▪ **Hlasová schránka:** Souprava hands free umožňuje přístup k funkcím vaší hlasové schránky.

V průběhu komunikace klikněte na tlačítko.

Zobrazí se menu, pomocí kterého navolíte číslo, číslo potvrďte. Návrat na stránku komunikace navolíte pomocí šipky.

Funkce „opakované volání“: Pro volání posledního navoleného čísla stiskněte dlouze zelené tlačítko hands free.

Nastavení hlasitosti telefonického hovoru:

Hlasitost hovoru nastavíte otáčením otočného tlačítka.

MENU

Menu CK3100 nabízí následující funkce: adresář, výpis volání, volba čísel, hlasové volby, oblíbené, SIM karta, GPS.

Adresář

Synchronizace adresáře vašeho telefonního seznamu s hands free CK3100 je jednou z inovačních funkcí této soupravy. Tato synchronizace je automatická a je možná u řady modelů mobilních telefonů. V případě, kdy synchronizace neproběhne automaticky, máte možnost přenést kontakty ze svého mobilního telefonu pomocí funkce Bluetooth. Potřebné informace najdete v návodu k použití vašeho mobilního telefonu v kapitole „Odesílání kontaktů pomocí funkce Bluetooth“ (nebo „object push“). Funkce příjem kontaktů pomocí Bluetooth je k dispozici pro modely Sony Ericsson P800/P900 a pro mobilní telefony s paměťovou kartou SMART, je-li propojení provedeno v příslušném režimu (přečtěte si pokyny v rámečku „DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ“ v kapitole „Propojení“). Po odeslání kontaktů do soupravy hands free máte přístup k funkci hlasové identifikace, která je k dispozici v menu „Hlasové ovládání“.

Volání pomocí seznamu

Máte možnost volat pomocí menu „Seznam“.

- Zvolte funkci „Seznam“.
- Pomocí otočného tlačítka zvolte písmeno.
- Potvrďte stisknutím vroubkovaného otočného tlačítka.
- Jakmile jste zvolili jméno volané osoby:
- Zelené tlačítko automaticky vytáčí telefonické číslo.

- Otočné tlačítko umožňuje zvolit správné číslo mezi jednotlivými čísly uloženými v seznamu.
- Pro volání stiskněte zelené tlačítko.

Poslední volání

Toto menu zobrazí seznam volání a dělí se na 3 podřazená menu: zmeškané hovory / přijaté hovory / volané hovory.

- Zvolte požadované číslo
- Stiskněte otočné tlačítko nebo zelené tlačítko pro opětovné volání.

Vložení čísla

- Otáčením otočného tlačítka vpravo nebo vlevo vložte příslušné číslo.
- Smazání informace. :

Stiskněte otočné tlačítko pro zvolení číslice. Ikonka „koš“ umožní smazání poslední číslice. Po vložení celého čísla stiskněte zelené tlačítko pro vytáčení volání.

Hlasové ovládání

Toto menu umožňuje naprogramovat v hands free funkci hlasové identifikace. Dělí se na 3 podmenu: seznam kontaktů / klíčová slova / nastavení hlasové identifikace.

Pro přidělení hlasových příkazů k některému kontaktu zvolte písmeno:

Kliknutím na otočné tlačítko zvolte jméno.

- Po zvolení jména klikněte na otočné tlačítko pro přiřazení hlasových příkazů. Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na displeji.
- Po přiřazení hlasových příkazů se po pravé straně jména zobrazí bublina.

Klíčová slova

Klíčová slova pro CK3100 jsou:

telefon, zavěsit, domů, práce, mobil, hlavní, jiný a oblíbený.

Telefon: Umožňuje příjem volání nebo spuštění hlasové identifikace.

Zavěsit: Umožňuje ukončení hovoru.

Domů, kancelář, mobil, hlavní, jiný, oblíbený: klíčová slova, která lze přiřadit ke každému číslu telefonu. Tato klíčová slova umožňují zvolit požadované číslo telefonu, pokud je jich ke kontaktu přiřazeno několik. Postup při vkládání je stejný jako u kontaktů.

Všechna klíčová slova je třeba nejprve vložit, aby bylo možno je potvrdit.

Nastavení typu hlasové identifikace

Hlasová identifikace soupravy CK3100 je výkonnější než stejná funkce u mobilních telefonů a funguje i v hlučném prostředí.

Hlasová identifikace soupravy hands free vozidla: hlasové příkazy uložené do paměti soupravy hands free.

Hlasová identifikace mobilního telefonu: hlasové příkazy uložené v paměti mobilního telefonu.

Volání pomocí funkce hlasové identifikace

- Stisknete zelené tlačítko, nebo vyslovte slovo „Telefon“, pokud je slovo „Telefon“ uloženo v paměti.
- Po zaznění zvukového signálu vyslovte jméno kontaktu (volané osoby).
- Systém CK3100 jméno zopakuje, pokud volba úspěšně proběhla, v opačném případě vám po zaznění zvukového signálu nabídne možnost druhého pokusu.
- Pokud je ke kontaktu přiřazeno pouze jedno číslo telefonu, CK3100 začne vytáčet číslo volané osoby.
- Je-li ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu a ke každému číslu jsou v paměti uložena klíčová slova, CK3100 vám po zaznění zvukového signálu nabídne identifikaci klíčového slova, které je přiřazeno k danému číslu telefonu.

OBLÍBENÉ

Toto menu umožní přizpůsobit soupravu CK3100 vašim potřebám.

Propojené přístroje

Seznam: Máte možnost přístupu k seznamu periferních zařízení, která jsou propojena se soupravou hands free CK3100.

Můžete svůj mobilní telefon připojit, odpojit, nebo vymazat z paměti.

Jazyk

- Nastavte požadovaný jazyk.
- Potvrďte stisknutím vroubkovaného otočného tlačítka.

Pokud zvolíte „automatický režim“, souprava hands free se synchronizuje s jazykovou verzí vaší SIM karty. (tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů přístrojů).

Hlasitost

Hlasová menu:

Tato funkce umožňuje nastavení hlasitosti hlášení soupravy hands free a nahraných hlasových pokynů.

Vyzvánění a mikrofon:

Tyto funkce umožňují nastavit hlasitost vyzvánění a mikrofonu.

Telefon

Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost telefonického hovoru.

Hlasová menu

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat hlasovou nápovědu menu. Názvy hlasových menu vyslovuje operátorka v nastaveném jazyce.

Zobrazování

Souprava obsahuje 2 funkce, které umožňují specifické nastavení zobrazování:

Kontrast a osvětlení:

Požadovanou intenzitu nastavíte kolečkem a potvrďte kliknutím na toto otočné tlačítko.

Zoom adresáře:

Umožňuje nastavení rozlišení zobrazovaného textu v menu „adresář“ a „výpis volání“.

Nastavte režim 2-řádkového nebo 3-řádkového zobrazování.

Potvrďte kliknutím na otočné tlačítko.

Automatická odpověď

Aktivace/dezaktivace automatického přijímání hovorů

Informace

Verze softwaru:

Verze softwaru „Zobrazování / „Volná paměť“.

Horká linka (Hot-line)

Naše horká linka je vám plně k dispozici. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Více informací najdete na našich webových stránkách www.parrot.com

POKROČILÉ FUNKCE „OBLÍBENÉ“

Toto menu umožňuje přístup k následujícím menu: propojení telefonu, výběr objektu, aktualizace programové aplikace pomocí funkce Bluetooth, režim demoverze.

Propojení telefonu

Některé telefony vyžadují před provedením propojení specifické nakonfigurování soupravy hands free. (například model Sony Ericsson P900, PDA pomocí Windows EU) Zvolte vstup odpovídající vašemu mobilnímu telefonu a proveďte propojení vašeho telefonického přístroje, jakmile se na soupravě hands free CK3100 zobrazí hlášení „Připojte telefon“.

Výběr objektu

Před odesláním kontaktů vyžadují některé modely provedení specifické konfigurace soupravy hands free. (Pokud váš telefon nezobrazí soupravu hands free v seznamu přístrojů, na něž mohou být kontakty odesílány, aktivujte funkci „Stále aktivní“.)

Důležité upozornění: Tato konfigurace soupravy hands free může mít za důsledek špatné fungování v kombinaci s některými modely telefonů. Doporučujeme vám návrat do automatického režimu ihned po odeslání kontaktů.

Aktualizace programové aplikace

Tuto funkci aktivujte při provádění aktualizace programu pomocí funkce Bluetooth soupravy hands free z osobního počítače. Tato funkce se po zapnutí soupravy hands free automaticky deaktivuje. Další informace najdete na našich webových stránkách www.parrot.com

Režim „Demoverze“

Spusťte demoverzi soupravy hands free.

Pro deaktivaci tohoto režimu je třeba znovu spustit soupravu hands free.